

QUICK START GUIDE CROSLLEY PROFESSIONAL® TOP LOAD WASHING MACHINE

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Step 1. ADD HE DETERGENT


Designed to use only HE (High Efficiency) detergents.




NOTE: See ADDING LAUNDRY PRODUCTS (below) for more information on adding HE detergent, fabric softener, and/or bleach.

Step 2. LOAD CLOTHES

For best results, load garments in loose heaps evenly around the basket wall.

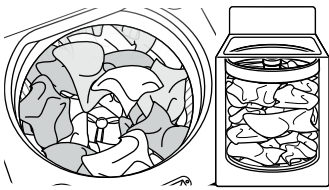

Step 3. PRESS POWER TO TURN ON THE WASHER

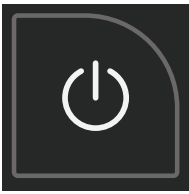


Step 5. ADJUST CYCLE SETTINGS, IF DESIRED




Step 4. SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*



Step 6. SELECT ADDITIONAL OPTIONS*

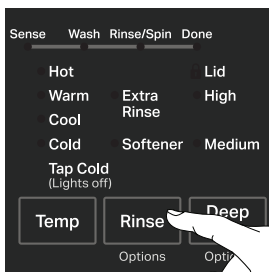

Step 7. PRESS AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE

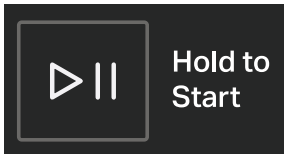

NOTE: Start button must be held for 1 second to start cycle. Once the status lights are illuminated, release the start button.

*Not all cycles, settings or options are available with all models.


ADDING LAUNDRY PRODUCTS

IMPORTANT: Using non-HE detergent will likely result in longer cycle times and reduced rinsing performance. It may also result in component malfunction and, over time, buildup of mold or mildew. HE detergents should be low-sudsing and quick-dispersing to produce the right amount of suds for the best performance.

ADDING HE DETERGENT AND FABRIC SOFTENER


Add both liquid HE detergent & fabric softener (if desired) to the dispenser drawer. Make sure to choose the "Softener" Rinse Option when adding Fabric Softener.

NOTE: Follow the manufacturer's instructions to determine the amount of laundry products to use.

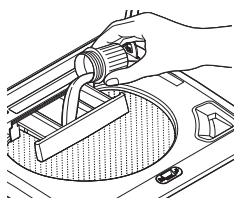


ADDING LIQUID CHLORINE BLEACH

Add a measured amount of liquid chlorine bleach to the dispenser cup. Do not overfill, dilute, or use more than 1 cup (236 mL). Do not use colorsafe bleach or oxi products in the same cycle with liquid chlorine bleach.

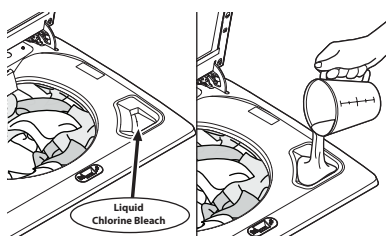

CONTROL PANEL AND FEATURES

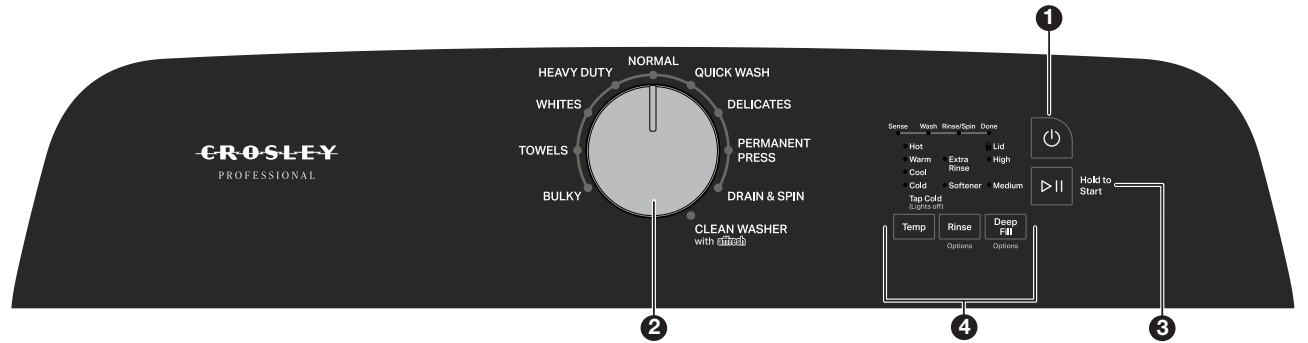

*Appearance may vary depending on model.

1. POWER

Press to turn on/off or to stop/cancel a cycle.

2. CYCLE KNOB

Turn knob to select desired cycle.

3. START/PAUSE

Press and hold the Start/Pause button for a few seconds until all status lights are illuminated, then release to start cycle. Press during a cycle to pause cycle and unlock lid.

NOTE: If machine is spinning it may take longer to unlock lid.

4. CYCLE MODIFIERS (Not all modifiers are available on all cycles)

TEMP

Press to modify the cycle's available temperatures (Tap Cold, Cold, Cool, Warm, or Hot).

NOTE: Pressing Temp will toggle through available temperature options. When no lights in the temperature column are illuminated the selected temperature is Tap Cold.

RINSE OPTIONS

Press to modify the cycle's available rinse options. Press once for Softener, twice for Extra Rinse and three times to activate both.

SOFTENER

Select this option to let the machine know when you have added liquid fabric softener.

EXTRA RINSE

Select this option to add a second rinse.


DEEP FILL OPTIONS

Press to modify the cycle's available Deep Fill options (Medium or High). Use these options to automatically add more water to your wash cycle. You can also use this option to reduce the likelihood of white residue on dark clothing.

NOTE: If the washer detects an out-of-balance condition it may pause and attempt and re-distribute the load. During this time the Sense and Wash status indicators will both briefly illuminate.

WARNING: Do not wash water-resistant or water repellant-type clothing. Failure to closely follow these instructions may result in an abnormal vibrating and out-of-balance condition that could result in physical injury, property damage, and/or appliance damage.

CHOOSING THE RIGHT CYCLE

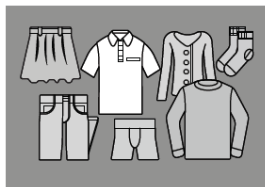

A cycle guide for your washer can be found online at www.crosley.com. The document will help identify which cycle to choose for various load types as well as the default cycle options. For example we recommend using the NORMAL cycle with Warm water for cottons, linens and mixed-garment loads.

MORE WATER WHEN YOU WANT IT



AUTO SENSING AND DEEP FILL

- The washer will adjust the water level to the optimal amount for a High Efficiency wash of the detected load size.
- Use one of the Deep Fill Options to automatically add more water to your wash cycle.
- It is recommended to use BULKY cycle with Deep Fill-High option for loads where maximum water level is desired.
- Expect longer cycle times due to extended fill duration when using the Deep Fill Options.

CLEANING WITH LESS WATER



The washer has been designed and optimized to provide a thorough cleaning using less water to conserve energy and resources.

As the washer dampens and moves the load, the level of the items will settle in the basket. This is normal, and does not indicate that more items should be added.


IMPORTANT: You will not see a full basket of water as with older, less efficient washing machines. It is normal for some of the load to be above the water line.

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

ASSISTANCE OR SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit www.crosley.com. This may save you the cost of a service call.

Register Product	Schedule Service	How To's & FAQ	Manuals & Downloads	Add Service Plan	Parts	Accessories

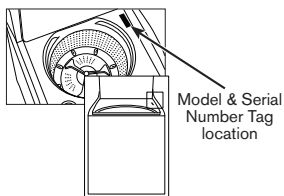

To speak with a customer service representative or if you have additional questions, call us toll free at:

1-866-698-2538

You can write with any questions or concerns at:
Customer eXperience Center
533 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Please include a daytime phone number in your correspondence.

IMPORTANT: Retain this guide for future use.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO LAVADORA DE CARGA SUPERIOR CROSLEY PROFESSIONAL®

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PANEL DE CONTROL Y FUNCIONES

⚠️ ADVERTENCIA


Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque nada que haya tenido alguna vez algún tipo de aceite (incluidos aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

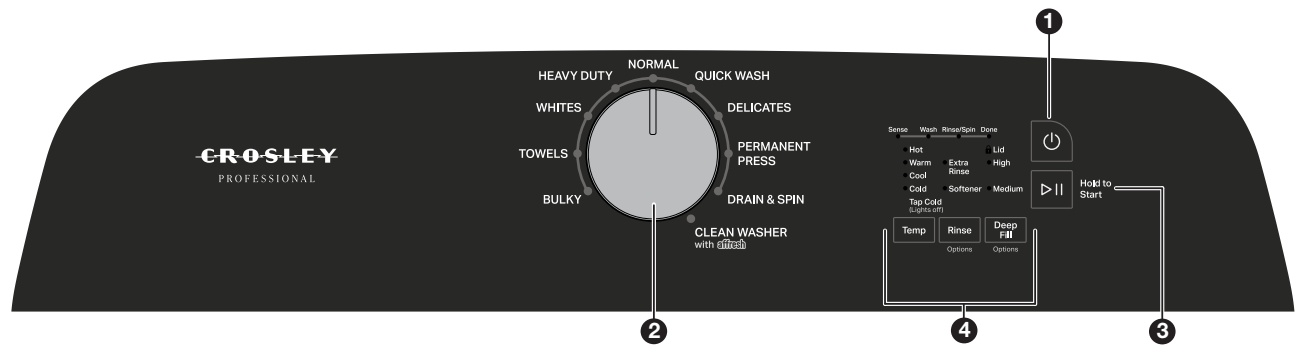

*La apariencia puede variar según el modelo.


ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Paso 1. AGREGUE DETERGENTE HE
Diseñada para utilizar solamente detergentes de alto rendimiento (HE).



NOTA: Para obtener más información sobre cómo agregar detergente de alto rendimiento (HE), suavizante de telas o blanqueador, consulte CÓMO AGREGAR PRODUCTOS DE LAVANDERÍA (a continuación).

Paso 2. CARGUE LA ROPA
Para obtener mejores resultados, coloque las prendas en montones flojos y de modo parejo alrededor de la pared de la canasta.

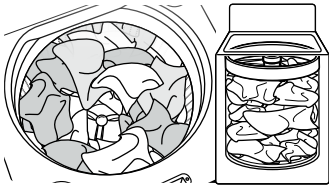


Paso 3. PRESIONE POWER (ENCENDIDO) PARA ENCENDER LA LAVADORA



Paso 4. SELECCIONE EL CICLO DESEADO PARA SU CARGA*




Paso 6. SELECCIONE LAS OPCIONES ADICIONALES*

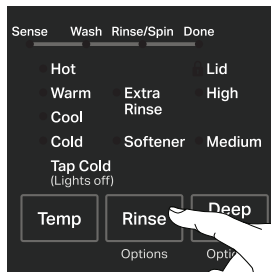

Paso 5. CONFIGURE LOS AJUSTES DE CICLO, SI LO DESEA



Paso 7. MANTENGA PRESIONADO START/PAUSE (INICIO/PAUSA) PARA COMENZAR EL CICLO

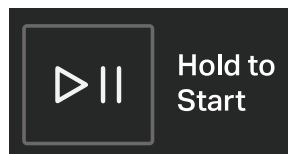

NOTA: Para iniciar el ciclo, debe presionar el botón Start (Inicio) durante 1 segundo. Una vez que las luces de estado se iluminen, suelte el botón Start (Inicio).

*No todos los ciclos, ajustes u opciones están disponibles con todos los modelos.


CÓMO AGREGAR PRODUCTOS DE LAVANDERÍA

IMPORTANTE: El uso de un detergente que no es de alto rendimiento probablemente derive en tiempos de ciclo más prolongados y menor rendimiento del enjuague. También puede resultar en mal funcionamiento de los componentes y, con el pasar del tiempo, en la acumulación de moho. Los detergentes HE deben ser de baja espuma y rápida dispersión para producir la cantidad adecuada de espuma a fin de lograr un rendimiento óptimo.

CÓMO AGREGAR DETERGENTE Y SUAVIZANTE DE TELAS


Añada detergente HE líquido y suavizante de telas (si lo desea) al cajón dispensador. Asegúrese de elegir la opción de enjuague "Softener" (Suavizante) cuando añada el suavizante.

NOTA: Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de productos de lavandería que debe usar.

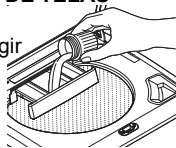

CÓMO AGREGAR BLANQUEADOR LÍQUIDO CON CLORO

Agregue una cantidad medida de blanqueador líquido con cloro dentro del compartimiento para blanqueador. No llene en exceso, diluya ni utilice más de 1 taza (236 ml). No utilice blanqueador para ropa de color ni productos Oxi en el mismo ciclo con blanqueador líquido con cloro.

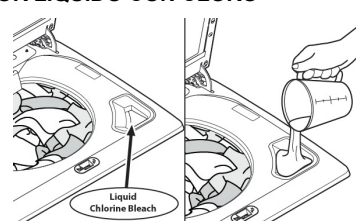

1. POWER (ENCENDIDO)

Presiónelo para encender/apagar o para detener/cancelar un ciclo.

2. PERILLA DE CICLO

Gire la perilla para seleccionar el ciclo deseado.

3. START/PAUSE (INICIO/PAUSA)

Mantenga presionado el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) durante unos segundos, hasta que se hayan encendido todas las luces de estado; a continuación, deje de presionar para que se inicie el ciclo. Presione esta opción durante un ciclo para pausarlo y desbloquear la tapa.

NOTA: Si la máquina está centrifugando, la tapa puede tardar más para desbloquearse.

4. MODIFICADORES DE CICLO (No todos los modificadores están disponibles con todos los ciclos)

TEMP (TEMPERATURA)

Presione esta opción para modificar las temperaturas de ciclo disponibles (Tap Cold [Fría del grifo], Cold [Muy fría], Cool [Fria], Warm [Tibia] o Hot [Caliente]).

NOTA: Si presiona el botón Temp (Temperatura), alternará entre las opciones de temperatura disponibles. Cuando ninguna de las luces de la columna de temperatura está encendida significa que la temperatura seleccionada es Tap Cold (Fría del grifo).

OPCIONES DE RINSE (ENJUAGUE)

Presione para modificar las opciones de enjuague disponibles del ciclo. Presione una vez para Softener (Suavizante), dos veces para Extra Rinse (Enjuague adicional) y tres veces para activar ambas opciones.

SOFTENER (SUAVIZANTE)

Seleccione esta opción para que la máquina sepa que agregó suavizante de telas líquido.

EXTRA RINSE (ENJUAGUE ADICIONAL)

Seleccione esta opción para agregar un segundo enjuague.


OPCIONES DE DEEP FILL (LLENADO PROFUNDO)

Presione para modificar las opciones de Deep Fill (Llenado profundo) disponibles del ciclo (Media o Alto). Utilice estas opciones para añadir automáticamente más agua a su ciclo de lavado. Además, puede usar esta función para reducir la probabilidad de que aparezcan residuos blancos en la ropa oscura.

NOTA: Si la lavadora detecta una condición fuera de equilibrio puede pausar e intentar redistribuir la carga. Durante este periodo, los indicadores de estado Sense (Detección) y Wash (Lavar) se iluminarán brevemente.

ADVERTENCIA: No lave prendas resistentes o repelentes del agua. No seguir de cerca estas instrucciones puede resultar en una condición de vibración anormal y desequilibrio que podría ocasionar lesiones físicas, daños a la propiedad y/o daños al electrodoméstico.

CÓMO ELEGIR EL CICLO ADECUADO

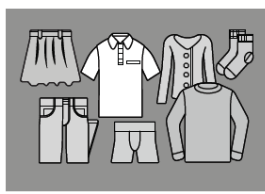

Puede encontrar una guía de ciclos de la lavadora en línea en www.crosley.com. El documento ayuda a identificar qué ciclo puede elegir para los diferentes tipos de carga y también las opciones de ciclo predeterminadas. Por ejemplo, recomendamos que usen el ciclo NORMAL con agua tibia para cargas de ropa de algodón, lino y mixtas.


MÁS AGUA CUANDO LA NECESITA



AUTO SENSING (DETECCIÓN AUTOMÁTICA) Y DEEP FILL (LLENADO PROFUNDO)

- La lavadora ajusta el nivel del agua en la cantidad óptima para lavar con gran eficiencia el tamaño de carga detectado.
- Utilice una de las opciones de Deep Fill (Llenado profundo) para agregar más agua al ciclo de lavado.
- Se recomienda utilizar el ciclo BULKY (VOLUMINOSO) con la opción Deep Fill-High (Llenado profundo-Alto) para cargas en que se desea el nivel máximo de agua.
- Es probable que los tiempos de ciclos sean más prolongados debido al mayor tiempo de llenado cuando se usan las opciones de Deep Fill (Llenado profundo).

LIMPIEZA CON MENOS AGUA

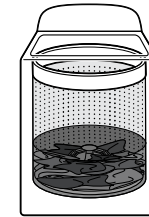

La lavadora está diseñada y optimizada para proporcionar una limpieza profunda con menos agua y fin de conservar la energía y los recursos.

A medida que la lavadora moje y mueva la carga, el nivel de los artículos se asentará en la canasta. Esto es normal y no indica que deban agregarse más prendas.

IMPORTANTE: No observará una canasta llena de agua, como en las lavadoras antiguas y menos eficientes. Es normal que parte de la carga quede por encima del nivel de agua.

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y sugerencias sobre transporte, consulte el Manual del propietario que viene incluido con su máquina.

ASISTENCIA O SERVICIO E INFORMACIÓN ADICIONAL

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos, la guía de ciclos completa, garantía, las dimensiones detalladas del producto o para obtener instrucciones completas de uso e instalación, visite www.crosley.com. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

Registrar el producto	Solicitar una visita de servicio	Instrucciones y preguntas frecuentes	Manuales y descargas	Agregar plan de servicio	Piezas	Accesorios
<p>Ubicación de la etiqueta del número de serie y modelo</p>			<p>Para hablar con un representante de atención al cliente o si tiene más preguntas, llámenos sin cargo al 1-866-698-2538. Puede escribir cualquier pregunta o inquietud a: Customer eXperience Center, 533 Benson Road, Benton Harbor, MI 49022-2692. Incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda localizar durante el día.</p> <p>IMPORTANTE: Conserve esta guía para su uso en el futuro.</p>			